


MATAVIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VISI LANGŲ UŽDENGIMAI VIENOJE VIETOJE

SUDEDAMOSIOS DALYS:

- 1 KREIPIANČIOSIOS
- 2 ROLETO KASETĖ
- 3 ŠONINIAI DANGTELIAI
- 4 VALDYMO MECHANIZMAS
- 5 VARŽTELIAI
- 6 VALDYMO GRANDINĖLĖ
- 7 GRANDINĖLĖS SUJUNGĖJAS
- 8 FIKSATORIUS, TVIRTINAMAS
PRIE LANGO RĖMO
- 9 DIENA-NAKTIS AUDINYS
- 10 APATINIS PROFILIS

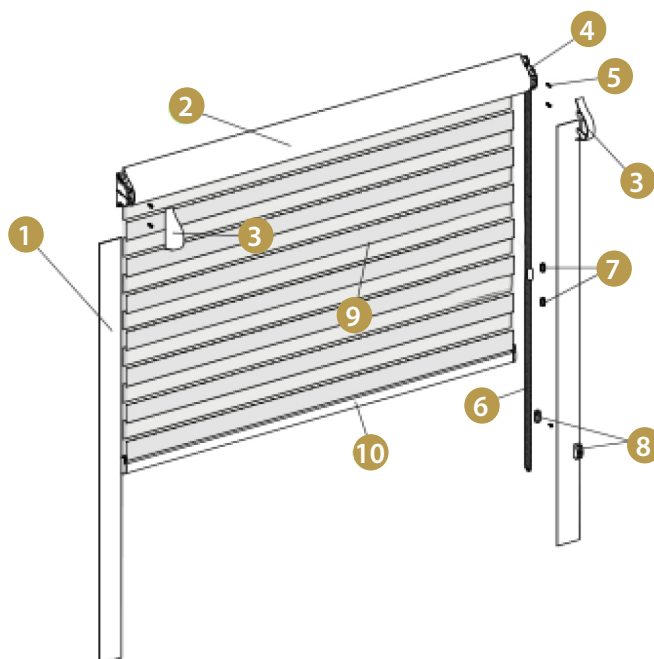

GAMINIO SAVYBĖS:

Minimalus roletų plotis - 300 mm.

Maksimalus roletų plotis - 1700 mm.

Maksimalus roletų aukštis priklauso nuo pasirinkto audinio, bet negali būti aukštesnis kaip 2500 mm.

DIENA-NAKTIS audiniai gali būti taikomi ir SUPRA DECOR sistemai, leidžiančiai pasirinkti spalvotas kasetes.

MATAVIMAS:

Matuojant SUPRA DIENA - NAKTIS roletus reikia nurodyti keturis matmenis: roletų plotį, roletų aukštį, audinio plotį, audinio aukštį.


Roletų plotis - matuoti reikia nuo vienos stiklajuostės išorinio krašto iki kitos stiklajuostės išorinio krašto.

Audinio plotis - matuoti reikia stiklo plotį nuo vienos gumelės krašto iki kitos gumelės krašto.

Roletų aukštis - matuoti reikia nuo viršutinės stiklajuostės pradžios iki apatinės stiklajuostės pabaigos.



Audinio aukštis - matuoti reikia nuo viršutinės stiklajuostės pradžios iki apatinės gumelės krašto.

Diena-naktis audinių atveju audinio plotis gaminimo blanke atitinka apatinio profilio plotį. Audinys pjaunamas 8 mm siauresnis, negu apatinis profilis.

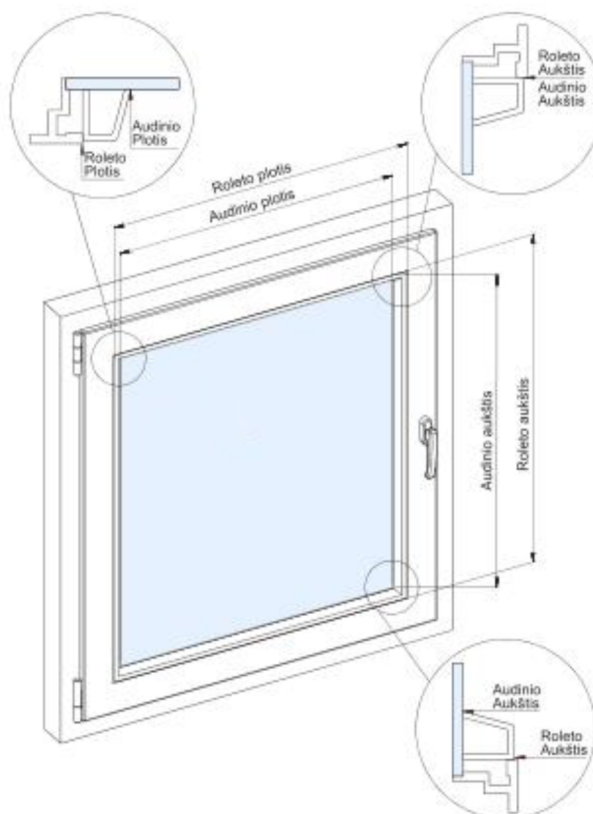

MONTAVIMAS:

1 žingsnis. Nuo kreipiančiųjų nuplėškite lipnios juostos apsaugines juosteles ir priklijuokite kreipiančiąsias prie lango stiklajuosčių.

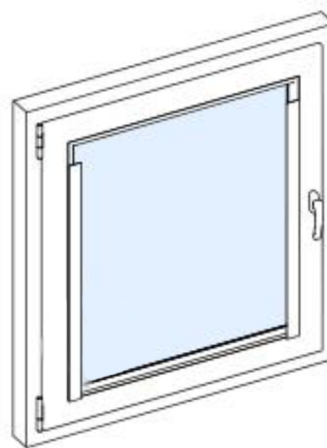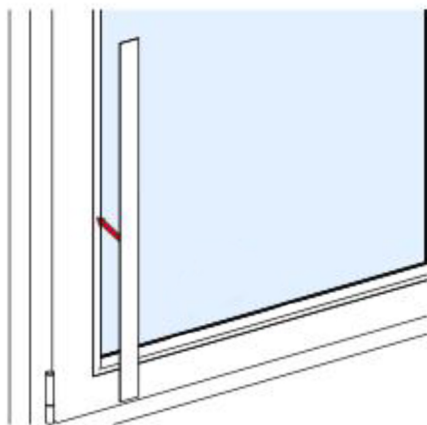


Prieš klijuojant kreipiančiąsias rekomenduojame nuriebalinti lango stiklajuostę. Klijuojamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Nuplaukite nešvarumus, vašką, riebalus, alyvą.

Kreipiančiąsias rekomenduojame pradėti klijuoti nuo stiklajuostės apačios ir kilti aukštyn.




2 žingsnis.

Pritvirtinkite roletų kasetę prie lango rėmo virš kreipiančiųjų.

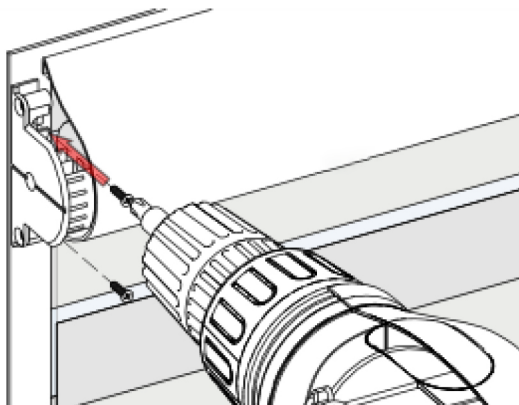



3 žingsnis.

Uždėkite roletų dangtelius ant kasetės.

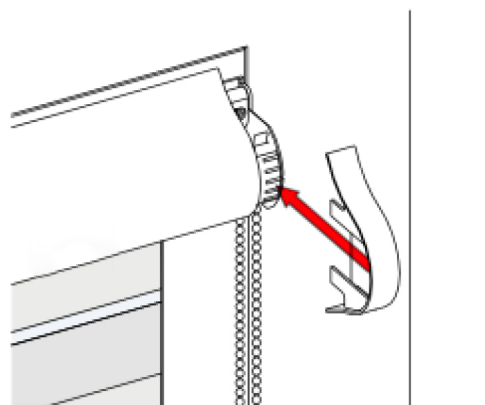

4 žingsnis.


Grandinėlių sujungėjų pagalba sureguliuokite roletų audinio viršutinę ir apatinę ribas. Norint sureguliuoti viršutinę ribą sukelkite roletą ir grandinėlių viršuje įstatykite grandinėlių sujungėją taip, kad traukiant grandinėlę jos nepavyktų pakelti. Reguluojant apatinę ribą nuleiskite roletą iki lango apačios ir grandinėlių viršuje įstatykite grandinėlių sujungėją taip, kad traukiant grandinėlę jos nepavyktų nuleisti žemyn.

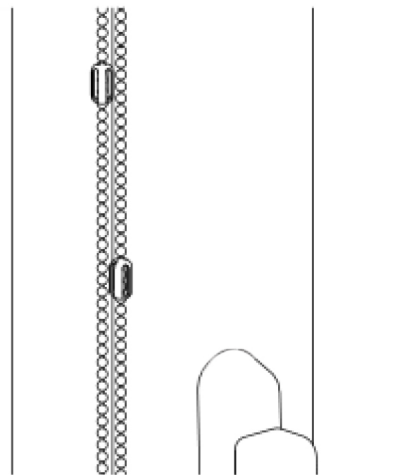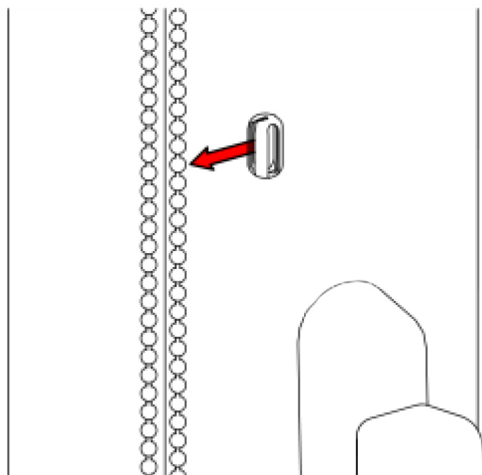



5 žingsnis.

Prisukite grandinės fikساتorių prie stiklajuostės.

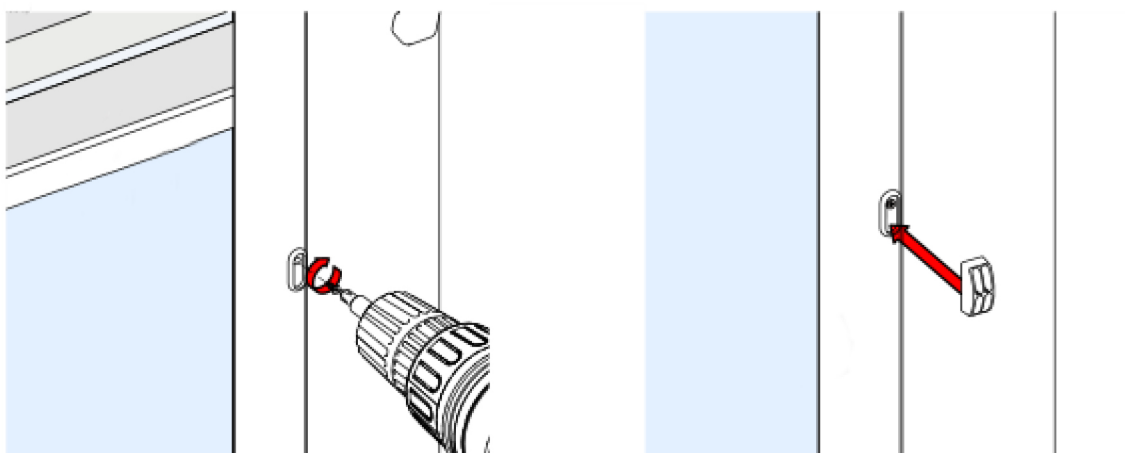

6 žingsnis.

Patikrinkite sumontuotą roletą.

