


MATAVIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VISI LANGŲ UŽDENGIMAI VIENOJE VIETOJE

SUDEDAMOSIOS DALYS:

- 1 VIRŠUTINIS PROFILIS
- 2 LAIKIKLIS
- 3 VALDYMO MECHANIZMAS
- 4 ROMANETĖS STRYPELIAI
- 5 AUDINYS
- 6 VALDYMO GRANDINĖLĖ
- 7 GRANDINĖLĖS SVARELIS
- 8 APATINIS PROFILIS

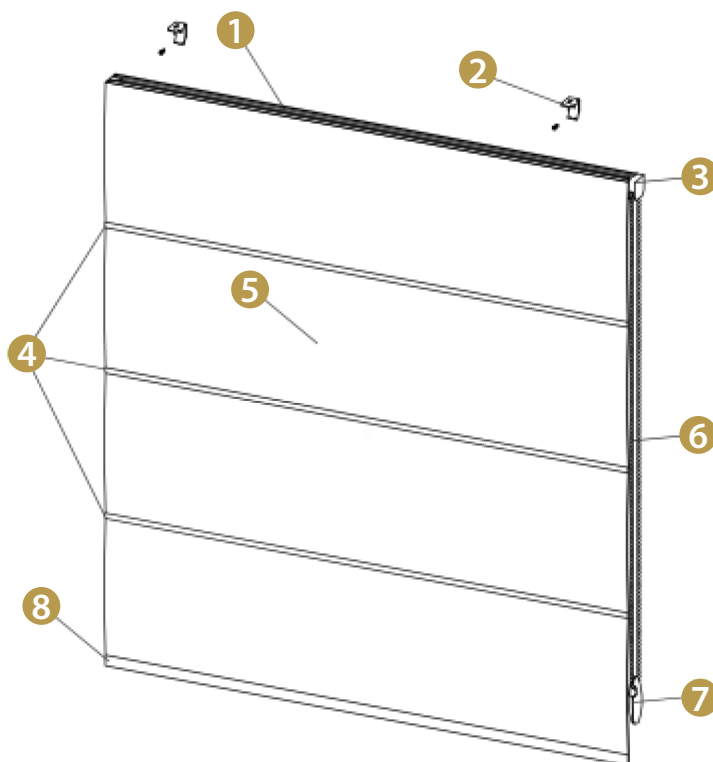

VALDYMAS:

Traukiant grandinėlą galima pakelti, nuleisti ir bet kuriame aukštyje sustabdyti romanetę.

GAMINIO SAVYBĖS:

Romanetės klosčių aukštis gali būti 150-250-300 mm. Klosčių matmuo priklauso nuo audinio.

Romanetės klosčių dengiamas aukštis sukėlus audinį į viršų: 200-300 mm.

Ribiniai romanetės matmenys:

	MAX PLOTIS (MM)	MIN PLOTIS (MM)	MAX AUKŠTIS (MM)
Valdymo mechanizmas	3600	330	3500

Maksimalus romanetės audinio plotis ir aukštis: pagal audinio techninius duomenis. Romanetės pločio arba aukščio matmenys negali viršyti audinio rulono pločio iš kurio dar reikėtų minusuoti 70 mm kraštų apsiuvimui.

MATAVIMAS:

Jei romanetė bus montuojama virš nišos.

Romanetės plotis: matuojamas nišos plotis ir prie gauto matmens pridedama **100 mm** arba daugiau, priklausomai kokį plotį norima uždengti.

Romanetės aukštis: matuojamas nišos aukštis ir prie gauto matmens pridedama **250 mm** arba daugiau, priklausomai kokį aukštį norima uždengti.


Matuojant romanetės aukštį, rekomenduojama užleisti virš 250 mm. Taip daroma, kad sukelta romanetė nedengtų nišos. Padarius mažesnes užlaidas sukelta romanetė gali dengti nišą.

Jei romanetė bus montuojama į nišą.

Romanetės plotis: matuojamas nišos plotis, iš gauto matmens minusuojama 15 mm.

Romanetės aukštis: matuojamas nišos aukštis, iš gauto matmens minusuojama 20 mm.

Jei romanetė dings varstomą langą, rekomenduojame ją montuoti ne nišoje, o virš jos, kad netrukdytų varstyti lango.

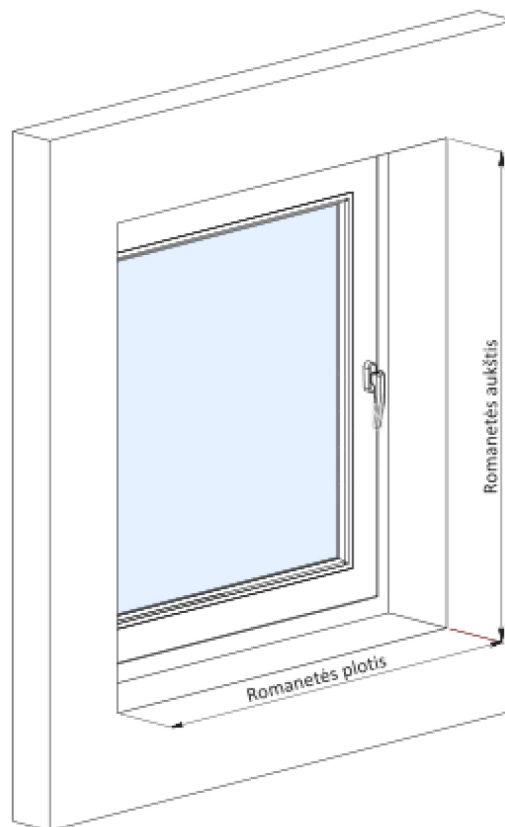


MONTAVIMAS:


1 žingsnis.

Pritvirtiname laikiklius prie nišos viršaus arba virš nišos.

Montuojant į nišą:

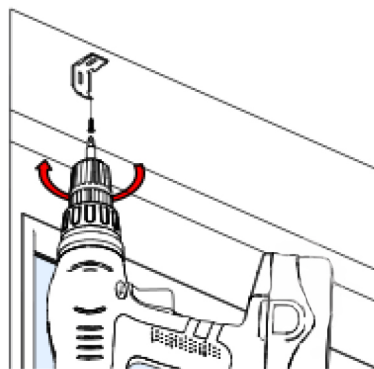



Montuojant virš nišos:

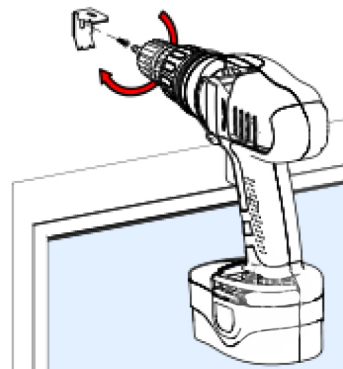

Atkreipkite dėmesį, jog minimalus laikiklio atstumas nuo romanetės krašto turi būti 50mm, maksimalus atstumas tarp laikiklių 700mm.

2 žingsnis.

Įstatykite romanetę į pritvirtintus laikiklius.

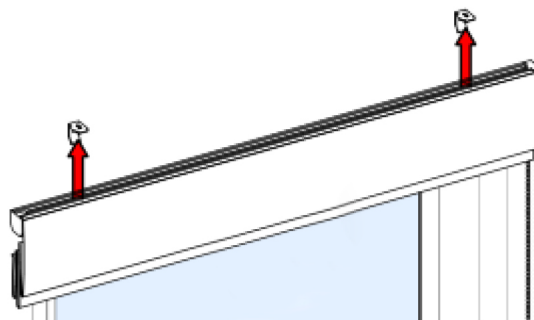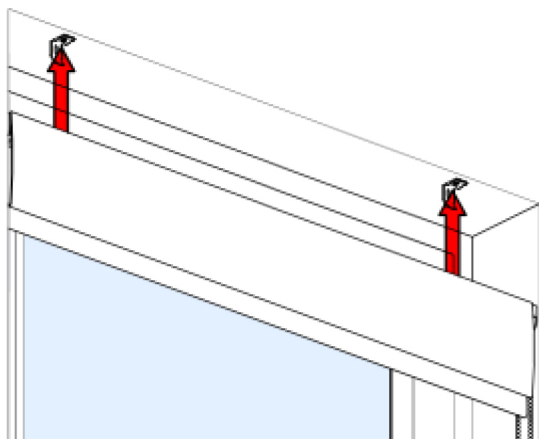

3 žingsnis.

Patikrinkite ar romanetė tinkamai veikia.



Romanetę galima skalbti, jei romanetes prireikė išvalyti, jas galite lengvai nuimti (audinys specialia juostele prilipdomas prie profilio), išimti strypelius, apatinį profilį ir išskalbti.